

KURZ- ANLEITUNG


Genauere Informationen finden Sie in den technischen Datenblatt zu dem jeweiligen Produkten auf unserer Webseite. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte vorab.

Kontaktinformationen finden Sie in unserem Shop:

mikrozement-shop.com

Bitte arbeiten Sie sauber, saubere Werkzeuge, Handschuhe, Schuhenschutz, Brille & Atemschutz

schneller . einfacher . sicherer

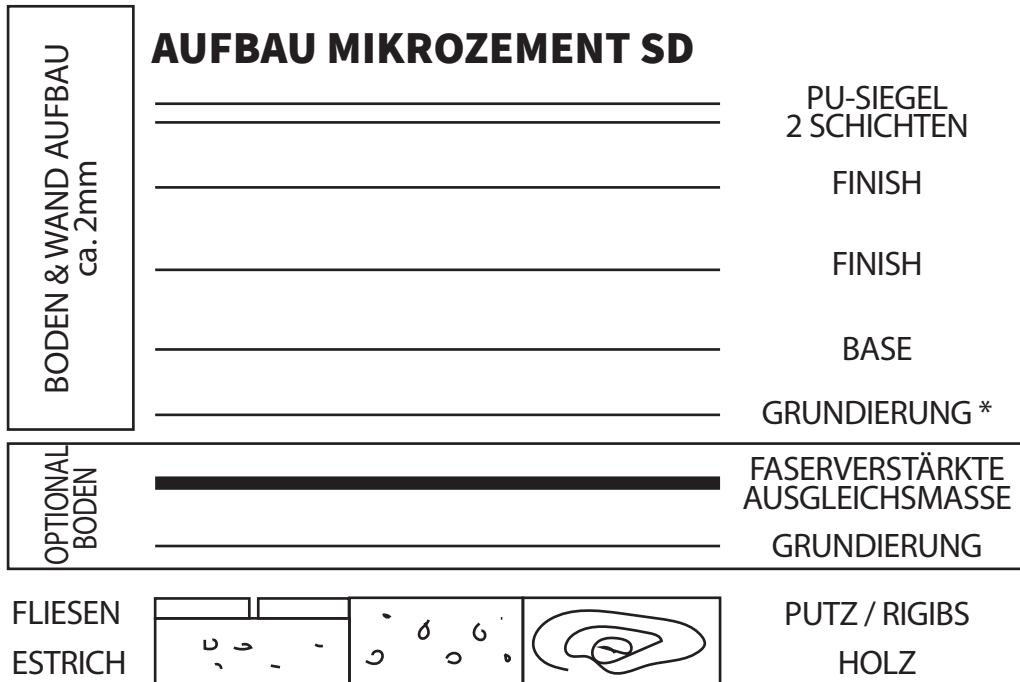

*) Primer oder Haftbrücke: Quarz-Haftgrund oder Epoxid mit Sand
Primer für alle saugende Untergründe zu empfehlen, Epoxid ist auf nicht-saugenden und schwierigen Untergründen einzusetzen. Quarz-Haftgrund vorzugsweise nur auf Wänden und Decken.

ANWENDUNG MIKROZEMENT

1 + $\frac{4:1}{\text{oder } 2:1}$

BASE + WASSER

BASE mit sauberem Wasser mischen

2

BODEN / WAND

Die Fläche in Kornstärke eben spachteln
ca. 0,5mm Schichtdicke

Fläche direkt während der Trocknung mit der venezianischen Kelle glätten

ca. 12 Stunden trocknen lassen

3 + $\frac{3:1}{\text{oder } 2:1}$

FINISH + WASSER

FINISH mit sauberem Wasser mischen

4 + $\frac{\text{Pigment}}{\text{Wasser}}$

PIGMENT + WASSER

Pigment mit Wasser mischen

Bitte die Anleitung zur Verwendung der Pigmente beachten

Die Stabilität, Abriebfestigkeit, Rutschhemmklasse, Wasserdichtigkeit und Chemiebeständigkeit wird vom Oberflächen-Siegel bestimmt und dessen sorgfältiger Ausführung.

5 + $\frac{\text{Pigment}}{\text{Wasser}}$

FINISH + PIGMENT

FINISH mit dem Pigment mischen

6

BODEN / WAND

Die Fläche in Kornstärke eben spachteln
ca. 0,5mm Schichtdicke

Fläche ca. 1-2Std. später mit Wasser besprühen und mit der venezianischen Kelle glätten

Je öfter mit dem Spachtel über die trockenende Oberfläche gestrichen wird, desto mehr Effekte bilden sich. Einzelne Bereiche werden dunkler.

ca. 12 Stunden trocknen lassen

FINISH Schicht 2 auftragen!

ca. 12 Stunden trocknen lassen

7 + $\frac{\text{Pigment}}{\text{Wasser}}$

PU-SIEGEL 9:1

3 MINUTEN MISCHEN

WASSER 20-30% ZU MISCHEN

8

BODEN / WAND

PU-SIEGEL auftragen!